

ご卒業・ご卒業おめでとうございます。

Congratulations on your graduation!

この度は、記念品時計をご注文いただき誠にありがとうございました。
スタッフが一つ一つ丁寧に製作しておりますが、精密機器のため
万が一初期不良がございましたら、お手数ですが株式会社オダカまでご連絡ください。

お子様の成長とともに、いつまでも大切にご使用いただける事を心から願っております。

この説明書の対応機種 写真で作る時計・知育時計など、ネザインテンプレートを豊富にご用意！



株式会社オダカは、腕時計修理とオリジナル記念品時計の製造販売会社です。1987年創業。

ODAKA

記念品時計

取扱説明書

適用機種

C32

C33

C34

C28



ご使用方法

【時計の動かし方】

1. 時計裏面の電池蓋を開けてください。
2. 電池ホルダーに乾電池を正しく入れてください。
※電池の＋を逆に入れますと動きません。電池ホルダーのマークをよくご確認の上、お入れください。

【時刻の合わせ方】

- 針回しつまみを回して時刻を合わせてください。


【アラーム(目覚まし)の使い方】

- アラーム針回しつまみを矢印方向に回し、アラーム針をご希望の時刻に合わせてください。

【スヌーズ・ライトボタンの使い方】

- スヌーズ・ライトボタンを押すと、鳴っているアラームは、一度止まり約4～5分後に再び鳴ります。(スヌーズ機能)
※C32はスヌーズ機能はありません。
- アラームを完全に止める時、または最初から鳴らさない時はアラームスイッチをOFFにしてください。
- 暗所で時刻を知りたい時は、スヌーズ・ライトボタンを押すと、ボタンを押している間、ライトが点灯します。
※C34はライトの点灯機能はありません。

各部の名称

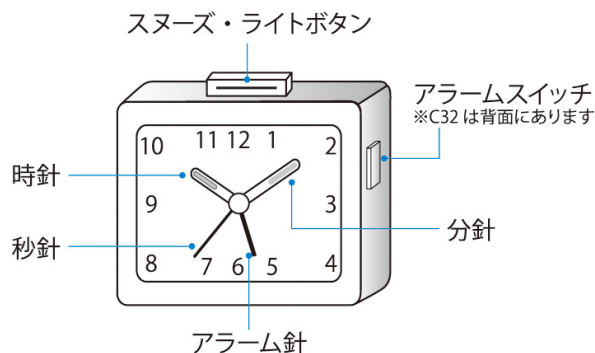

ご使用上の注意

- 分解・改造はおやめください。
- 強いショックを与えないでください。
- 下記のような場所でのご使用、保管はおやめください。
 - ・温度が0℃以下、または+40℃以上になる場所
 - ・浴室など湿気の多い場所
 - ・直射日光などの強い紫外線が当たる場所
 - ・強い磁気のある場所
 - ・振動の激しい場所
 - ・工場・台所などの油分の多く発生する場所
 - ・温泉場など、ガスの発生する場所

電池についての注意

- ＋の極性に注意して正しく入れてください。
- 電池に直接ハンダ付けしないでください。
- 寿命の切れた電池はすぐに、電池ホルダから外してください。
- ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
- 電池が液漏れを起こした場合は、液に触れないでください。
- 電池は幼児の手の届かない場所に保管してください。
万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

製品仕様

時間精度	平均月差 ±30 秒以内(25℃の常温にて)
使用温度範囲	0℃～+40℃
アラーム精度	セット時刻に対し ±5 分以内
使用乾電池	1.5V 単 3 乾電池
乾電池寿命	約 1 年間(1日にアラームを10 秒間鳴らした場合)
アラーム音	電子音
スヌーズ作動時間	約 30 分間(±10 分間)[再鳴間隔 4～5 分間] ※C32はスヌーズ機能はありません。